

DUO

Zero Damage

PERI Danmark | 2021



DUO | Anvendelse af formolie



Brug et tyndt lag af PERI Plasto Clean



Brug ikke diesel eller formolie i tykke lag



Formoverfladen bliver mere elastisk, og lokale udbøjninger kan forekomme

DUO | Anvendelse af formolie



Brug et tyndt lag af PERI Plasto Clean




Anvend ikke DUO uden formolie



Beton klæber til overfladen, hvilket medfører højere rengøringsomkostninger og nedsat kvalitet af betonoverfladen

DUO | Endeforskalling

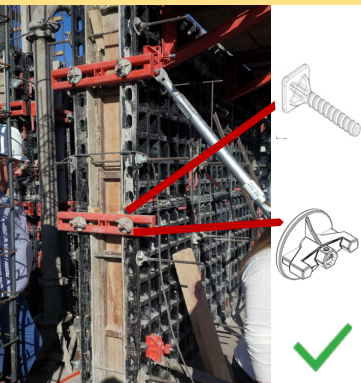

Anvend DUO Hjørneankere, som beskrevet i PERIs "Vejledning i montering og brug"




Brug ikke gigantmøtrikker inde i kassetterne



Store stenreder og ødelagte forme


DUO | Håndtering af kassetter

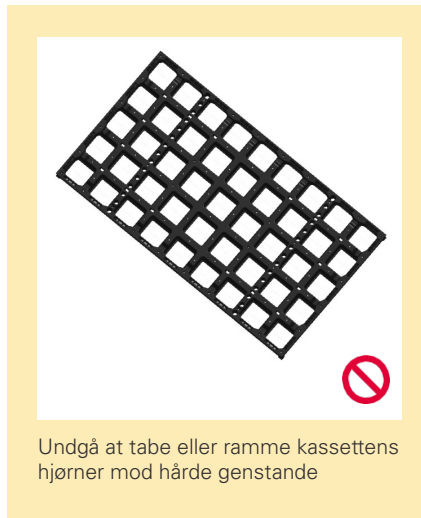


DUO | Hammer




DUO | Håndtering af elementstøtter og elementstøttebeslag under afforskaling og kranløft

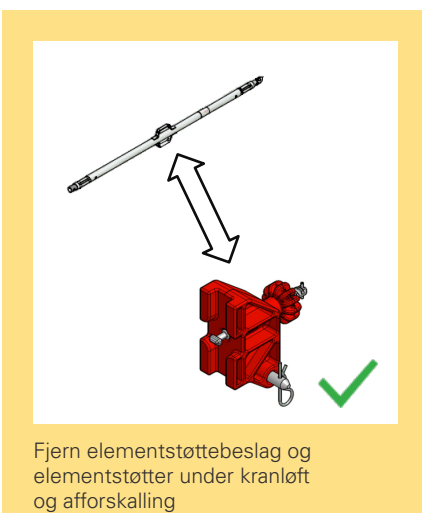

DUO | Propper i ankerstavshuller

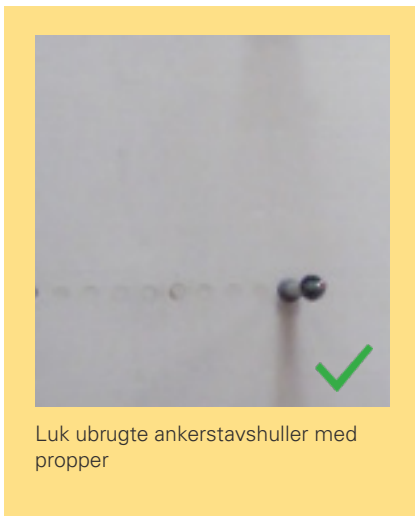

Luk ubrugte ankerstavshuller med propper

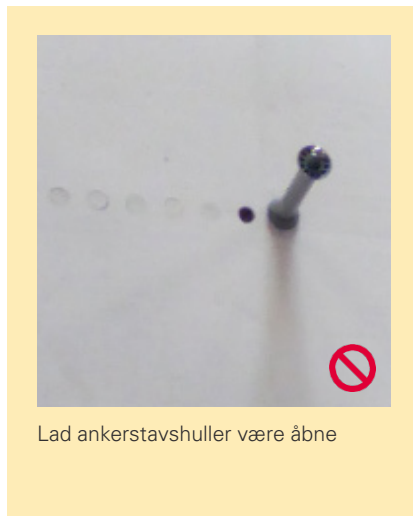

Lad ankerstavshuller være åbne



Ankerstavshuller fyldt med beton

Vigtig information

Ved anvendelsen af vore produkter skal de gældende love og regler i de respektive lande overholdes.

Billederne i denne brochure er øjeblikbilleder fra byggepladser. Derfor må især sikkerheds- og forankringsdetaljer ikke betragtes som endegyldige.

De er underlagt entreprenørens risikovurdering. Desuden skal den anvendte computergrafik forstås som systemillustrationer. For bedre forståelse er de detaljerede tegninger delvis ufuldstændige. Sikkerhedsforanstaltninger, der muligvis ikke er blevet vist i de detaljerede tegninger, skal ikke desto mindre være tilgængelige. De viste systemer eller produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

Sikkerhedshenvisninger samt specifikationer vedrørende belastninger skal nøje overholdes. Ændringer og afvigelser kræver en særskilt statisk dokumentation.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, som forbedrer produktet. Det samme gælder indholdsfejl, skrive- og trykfejl.

PERI Danmark A/S Forskalling Stillads Rådgivning

Greve Main 26
2670 Greve
Danmark

Telefon: +45 43 45 36 27
peri@peri.dk
www.peri.dk

